

エアシリンダー直接駆動


# ミス イージー

肩甲骨剥離機

SB-R  
SB-L

Mrs.EASY

●特許出願中

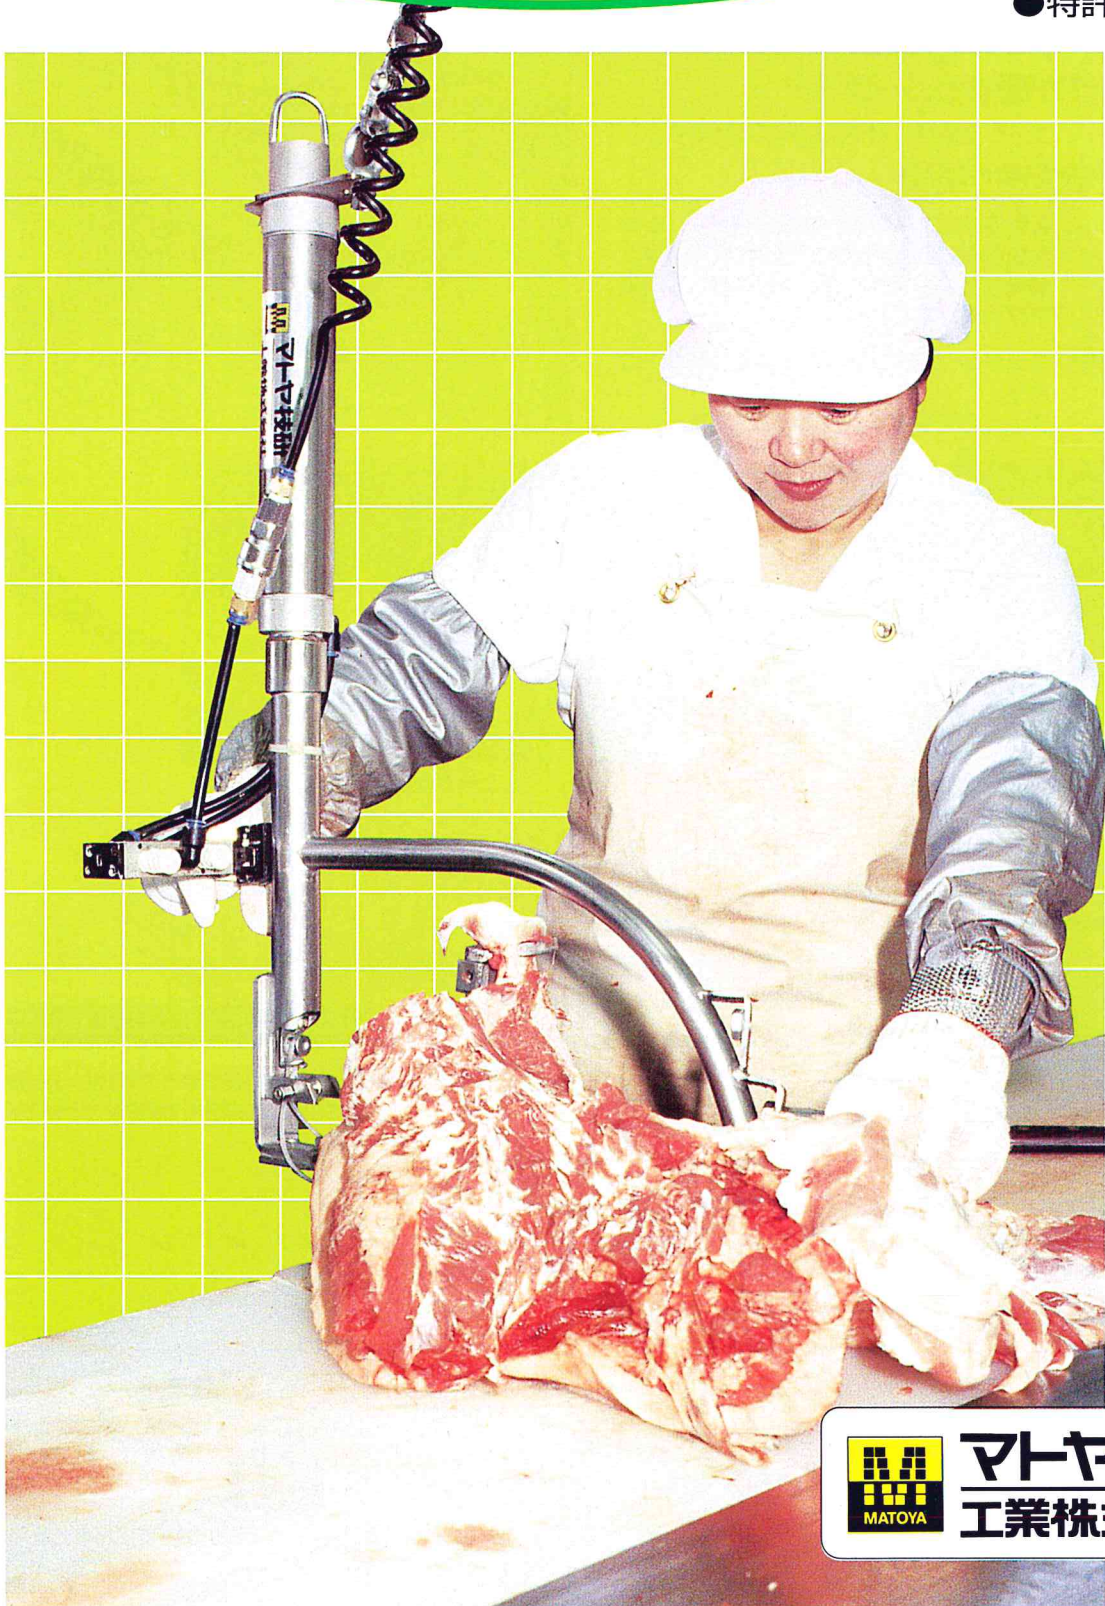

マトヤ技研  
工業株式会社



# Mrs.EASY

肩甲骨剥離機

ミセス・イージー SB-R  
SB-L

# ボタンひとつ DE

# らっくらク

## 概要

肩甲骨の剥離作業はてこ棒等を使用して腕力で剥していましたが、ミセス・イージーは肩甲骨の関節のくびれた部分にフックを引っ掛けてボタンを押すだけで簡単に剥すことのできる肩甲骨剥離機です。

## 特徴 力が全く要らない。

女性でも、年輩者でも疲れません。



## 操作が簡単(イージー)

フックを掛けてボタンを押すだけです。


## 保守管理が容易

駆動源はエアのみ、電気を使っていませんから肉に接触する部分を丸洗いできます。消耗品はシリンダとフックを連結しているテグスのみです。

**設置** スプリングバランサーで天井より吊り下げます。従って作業や掃除の邪魔になりません。

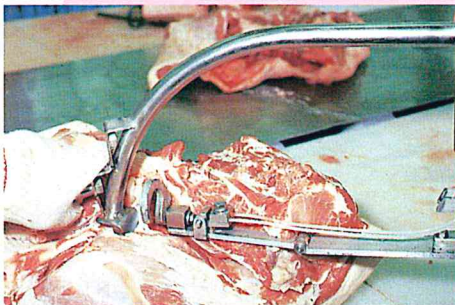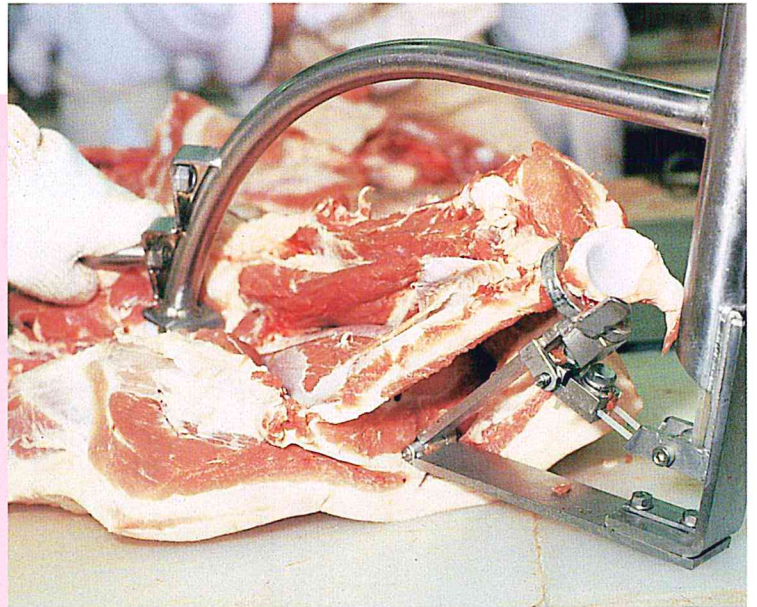

●フックを掛ける前

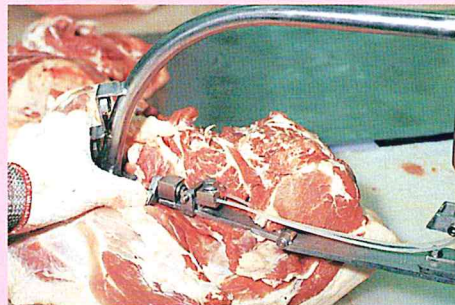

●フックを掛けたところ

■仕様：右肩用、左肩用専用になります。

	SB-R(右)・SB-L(左)
エア圧力×消費量	5kgf/cm <sup>2</sup> ×4.6ℓ/枚
本体重量	4.7kg
付属品	スプリングバランサー 3~5kg用 コイルチューブ(ワンタッチカプラ付) 交換ベルト 各1

※ 本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

## エアコンプレッサの選定

剥離作業を専任でやって10(枚/分)程度のスピードで作業する場合でも400Wで十分です。

製造元



マトヤ技研工業  
株式会社

〒899-86 鹿児島県曾於郡末吉町南之郷3050  
TEL (0986) 76-0018  
FAX (0986) 76-2729